



Fontaine à eau

Manuel d'utilisation

Modèle : X-16 lg-X52 A

**Type de distributeur d'eau chaude et froide.
Compresseur avec réfrigération.**

**Nous vous remercions d'avoir acheté notre distributeur d'eau.
Lisez attentivement le manuel avant utilisation.**



Points d'attention.

1. utiliser une prise de courant, munie d'un fusible, et une prise de terre indépendante.
2. remplir le distributeur d'eau avant de le brancher.
Il est strictement interdit de brancher le distributeur sans eau afin d'éviter une surchauffe.
3. Le distributeur doit être installé à 15 cm du mur, loin d'une source de chaleur et à l'abri du soleil.
4. Ne rien déposer sur le distributeur qui pourrait affecter l'eau ou la durée de vie du distributeur.
5. Ne jamais laisser un enfant pousser sur le bouton de l'eau chaude afin d'éviter des brûlures.
6. débrancher le distributeur si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période et purger l'eau restante dans le distributeur.

Paramètres techniques

Température ambiante	10°C – 38°C
Puissance électrique	550 W
Puissance réfrigérante	≤100 W
Tension	AC 220V/50Hz
Réglage d'eau chaude	60°C-95°C
Réglage d'eau froide	5°C – 15°C
Consommation d'électricité	1.5kW.h/24 h
Débit de l'eau chaude	5L/h
Débit de l'eau froide	2L/h
Protection contre des chocs électriques	TYPE I
Refroidissement au Cryogène	R134a/50g

Sujet à changement sans avis préalable

Gardez toujours ce manuel à portée de main.

Construction et dénomination

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Raccordement bonbonne | 10. marche/arrêt (rouge) |
| 2. Couvercle | 11. Valve de drainage |
| 3. Ordinateur VDF | 12. Fil électrique |
| 6. Sortie eau froide | 13. Débit eau chaude/froide marche/arrêt |
| 7. Sortie eau chaude | 14. Condenseur |
| 8. Récepteur d'eau | |


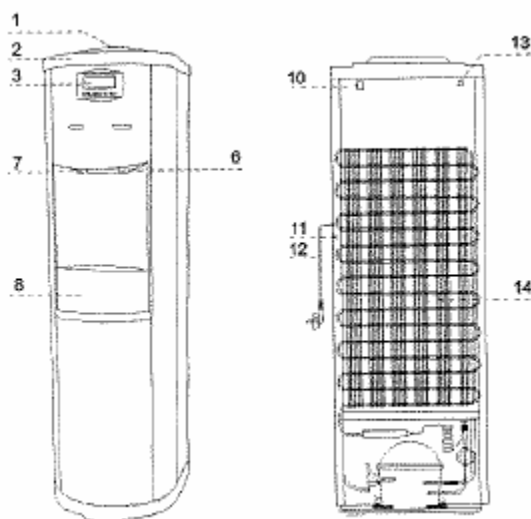


Diagramme électrique

Modèle : X-16LG-X-52A



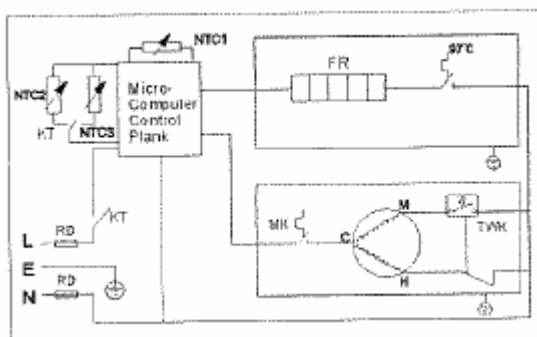

(Remarques)

RD – Fusible (5A)

MK – Cabinet door switch

DK –Timer

O3 –Ozone desinfector

K1 –Heating power switch (red)

FR –heater

KT1, KT2 –Jump temp control switch

D1,D2 –Diode

LED1 –Heating indicator lamp (red & yellow)

R1 – Metal film resistance

K2 –Refrigeration power switch

LED2 – Refrigeration indicator lamp (green)

D3 –Diode

R2 –Metal film resistance

TWK –Adjustable temperature control switch

MQ –Motor start up implement

YM –Compressor motor

GB –Over load protector

Fonctionnement et caractéristiques

1. Le distributeur utilise des méthodes avancées pour la réfrigération et le chauffage. La température est contrôlée automatiquement.
Il est léger et silencieux, ne pollue pas, assure un bon fonctionnement, chauffe rapidement, garde sa température élevée.
2. Le distributeur peut fournir de l'eau froide et chaude pour faire du thé, du café ou une boisson froide. Convient pour le bureau, la famille, etc.
3. Les éléments électriques et l'alimentation électrique dans le distributeur correspondent aux normes de sécurité CCEE
4. Le distributeur est fabriqué en matière synthétique et durable.

Mode d'emploi

1. Ce distributeur d'eau doit être installé dans un local où la température se situe entre +10°C et 38°C.
Il sera placé verticalement sur un sol plat à min 15 cm du mur afin de garantir une bonne circulation d'air.



Ne pas serrer trop fort et vérifier que la pièce tienne bien

Attention: prière de bien suivre LA SEQUENCE de montage du réservoir (si cette séquence n'est pas suivie il peut arriver que le caoutchouc ne prenne pas bien et que l'eau s'écoule du réservoir)



Bien secouer les filtres sous l'eau d'un lavabo avant de les placer de façon à faire sortir l'excès de charbon.

2. Installation de la bonbonne : voir dessin ci-haut. Changez les filtres nettoyants chaque 1200 litres ou chaque 13 semaines.
Pour être sûr de la qualité optimale de l'eau : vider la bonbonne chaque 72 heures et remettre de l'eau fraîche. Profitez-en pour nettoyer le réservoir d'eau. Il peut être utile de donner le soin de la fontaine à une seule et même personne qui indique sur un papier quels jours elle a remplacé/ nettoyé le réservoir d'eau. Il est conseillé de nettoyer la fontaine avec le kit Nettoyage à chaque changement de filtres. Celui-ci est disponible auprès de votre concessionnaire



3. Programmation : Poussez sur le bouton « INSTALL ». L'indication de la température du chauffage clignote et ensuite poussez sur le bouton « Heating » ou « Cooling » pour augmenter ou diminuer respectivement cette température. Température conseillée 75°C.

Poussez sur le bouton « MODE » et l'indication de la température de l'eau froide clignote. Alors poussez le bouton « Heating » ou « Cooling » pour augmenter ou diminuer respectivement la température de l'eau froide. Température conseillée 10°C.

Poussez sur le bouton « MODE » et l'indication de l'horloge clignote. Poussez ensuite sur le bouton « Heating » ou « Cooling » pour augmenter ou diminuer respectivement l'indication des heures de l'horloge.

Poussez à nouveau sur le bouton « MODE » et l'indication des minutes clignote. Poussez ensuite sur le bouton « Heating » ou « Cooling » pour augmenter ou diminuer l'indication des minutes.

Poussez sur le bouton « Mode » pour régler l'indication du « Time on » et « Time off » comme mentionné pour le réglage de l'horloge.



NETTOYAGE

Débranchez la prise de courant avant de commencer le nettoyage.

1. Pour garantir la qualité de l'eau, il faut nettoyer le distributeur au moins une fois par mois. L'eau de la bonbonne doit être changée chaque 72 h et le délai des filtres doit être respecté (chaque 1200 litres OU chaque 3 mois)
2. Avant la première utilisation, les connections intérieures et l'extérieur doivent être nettoyées. Installez la bonbonne sur le distributeur, puis ouvrez les robinets et laissez couler +/- 5 litres d'eau.
3. Pour le nettoyage de la bonbonne si dessus.
Séchez le réservoir d'eau à l'aide d'une serviette humide propre.
IMPORTANT ! NE PAS METTRE DANS LE LAVE-VAISSELLE
Veillez à ne rien laisser tomber dans le réservoir.
4. Il est strictement interdit de nettoyer la bonbonne ou chaque partie en contact avec l'eau avec quelque produit solvant ou nuisible pour la santé